


NEIGEN/TILT Knopf

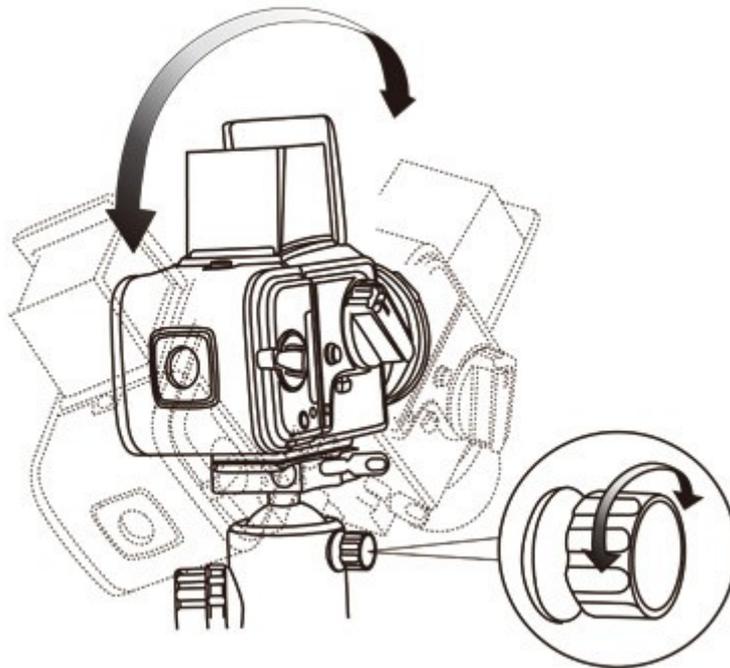

Durch Festziehen des Neigen/Tilt Knopfes ist es möglich, die Rotation und das links/rechts- Neigen der Kugel zu sperren. Somit kann die Kugel nur noch vertikal geneigt werden. Durch diese Hilfsfunktion und die panorama-Bodendrehung kann der Centerball nun als 2D- Neiger benutzt werden. Die Belastung zur horizontalen Drehung des Centerballs ist hierbei jedoch durch den O-Ring begrenzt. Bei Beschädigung des O-Ringes muss dieser sofort ersetzt werden.