

## Bedienungsanleitung




Der Adapter passt für Smartphones deren Breite zwischen 58 und 110 mm und deren Höhe zwischen 108 und 200 mm liegt.

*Die Dicke muss unter 15 mm liegen.*

Die Schraube für die Smartphone Befestigung befindet sich auf der Rückseite des Adapters.

Zur Anpassung an verschiedene Okulare erfolgt über die seitlich angebrachte Schraube und die 3 Aufsteckrollen.

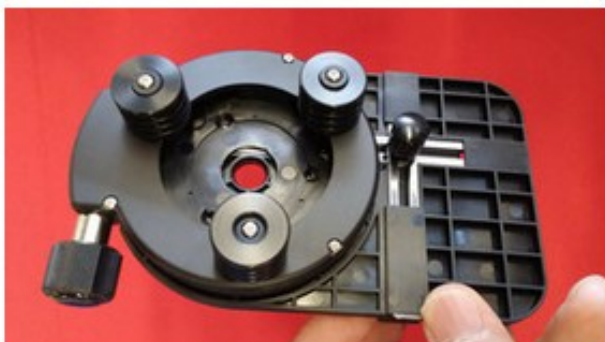

Das Linke Bild zeigt den Adapter mit installierten Aufsteckrollen.

Befestigen Sie den Adapter durch drehen der Seitlichen Befestigungsschrauben auf dem Okular Ihres optischen Instruments (*hier z.B. ein ATREK Light 6x30*).



Platzieren Sie Ihr Smartphone so, dass dessen Kameralinse über dem dafür vorgesehenen Loch im Adapter liegt.

Sie sind nun bereit Fotos durch Ihre Optik zu schießen.